
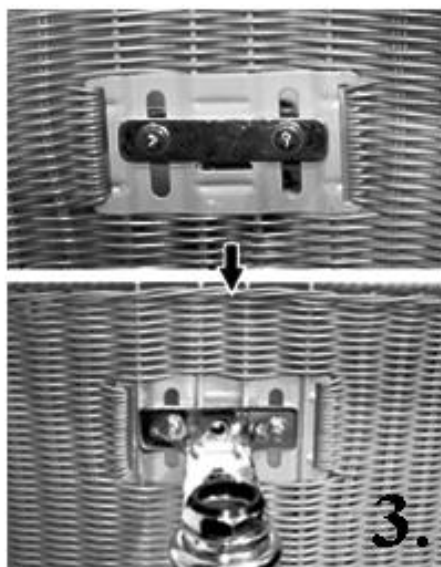


Sűrűszövésű első kosár Szerelési útmutató

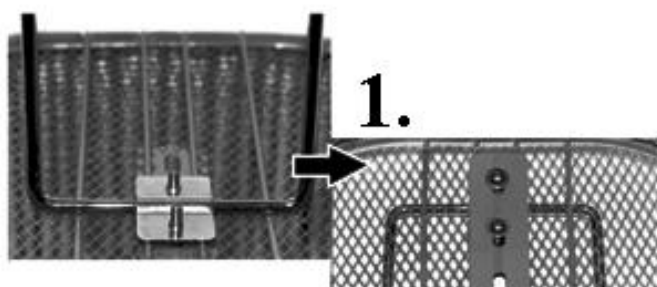

Figyelem!

A kosár felszerelése a kerékpár fő alkatrészének (villanyak) megbontásával jár.

Megfelelő szerszám és gyakorlat nélkül a kosár hibás felszerelése balesetet okozhat.

Amennyiben nem jártas, vagy nincsenek meg a kerékpár szereléséhez szükséges eszközei, kérje szakember segítségét.

1. Illessze a kosártartó pálcát a felfogató lemez hajlatába. Helyezze kívülre a kosár alján lévő furatokhoz a lemezt. Rögzítse a csavarokkal a szerelvényt a kosár alján. Ügyeljen, hogy a csavar kilógó fele lefelé nézzen!
2. Vegye ki a kerékpárja kormányzárát. Ehhez fel kell lazítania a kormányzár rögzítő csavarját. Távolítsa el a kormányfej záróanyáját és a hézagoló alátétet. Helyezze fel a villaszárra a tartókonzolt. Csavarja fel a záróanyát. Amennyiben nincs elegendő menet a záróanya megfelelő rögzítéséhez, úgy távolítsa el a záróanya alatti hézagoló alátétet. Ügyeljen, hogy a villa záróanyája megfelelően meg legyen húzva!
Tolja vissza a kormányzárát a megfelelő magasságig és rögzítse a kulcs segítségével.
3. Helyezze a kosarat a kormányhoz szerelt tartókozzolhoz. Rögzítse a megfelelő magasságban a csavarokkal. Ügyeljen, hogy a csavarok kilógó fele ne a kosár belseje felé nézzen!
4. Tekerje le a tengely véganyákat az első kerékről. Húzza fel a pálcát a tengelyre. Rögzítse a tengelyt a záró anyákkal. Ellenőrizze a tengelyanyák megfelelő meghúzását!

Mindig ellenőrizze vissza, hogy megfelelően meghúzta-e a rögzítő csavarokat!